

Informacja Producenta

1. Nr dokumentu: **HW20210316IP02SUNSPEC**
HW | rrrr mm dd | IP/DP | wersja | adresat lub dokument odniesienia
2. Dane wystawcy: **Huawei Technologies Co., Ltd.**
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian , Longgang District, Shenzhen, 518129, PRC
3. Przedmiot deklaracji: **Falownik PV (sprzęt/komponent)**
 - a. Marka: 

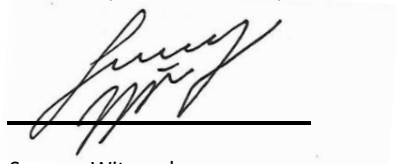
a. Serie: <i>ff</i>	SUN2000L	SUN2000MA
b. Modele:	SUN2000-2KTL-L1 SUN2000-3KTL-L1 SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-3KTL-M0/-M1 SUN2000-4KTL-M0/-M1 SUN2000-5KTL-M0/-M1 SUN2000-6KTL-M0/-M1 SUN2000-8KTL-M0/-M1 SUN2000-10KTL-M0/-M2 SUN2000-12KTL-M0/-M2 SUN2000-15KTL-M0/-M2 SUN2000-17KTL-M0/-M2 SUN2000-20KTL-M0/-M2
c. Firmware:	SUN2000L V200R001C00SPCXXX	SUN2000MA V100R001C00SPCXXX
d. Wspierane modele SunSpec <i>rr r</i>	<i>Ri r</i> <i>R</i>	<i>i Ri r</i> <i>R</i>

4. **Treść informacji:**
Wymienione urządzenia wspierają standard SunSpec Modbus (standard dla protokołu) oraz standard transmisji RS485.
5. **Konfiguracja:** Wykorzystywany standard protokołu można zmienić poprzez aplikację FusionSolar APP lub SUN2000 APP, zgodnie z instrukcją obsługi: **Menu główne / Ustawienia / Konfiguracja komunikacji / Ustawienia RS485 / Typ protokołu / Sunspec**

Rejestry Modbus SunSpec odpowiedzialne za zdalne wyłączenie falownika oraz sterowanie mocą czynną:

Number (decimal)	Description	CNT	Type	Access
40232	Connection control / Remote shutdown	1	uint16	RW
40233	Active power setpoint	1	uint16	RW

W imieniu Huawei Technologies,
Warszawa, dnia 16.03.2021,



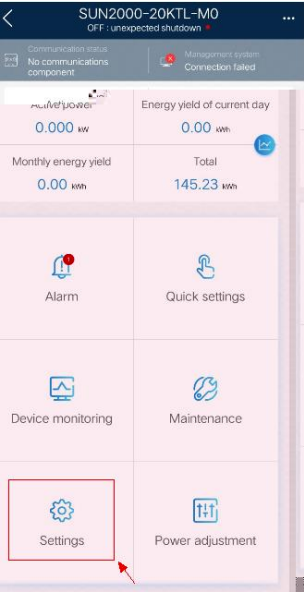
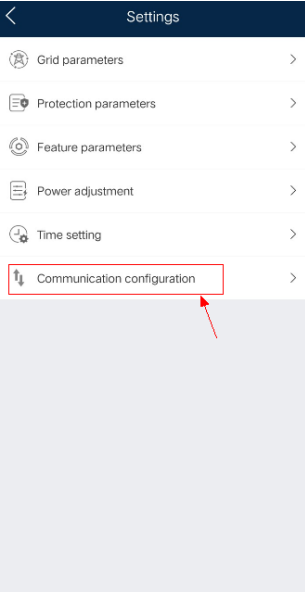
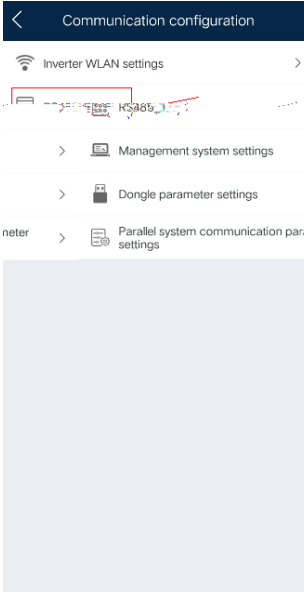
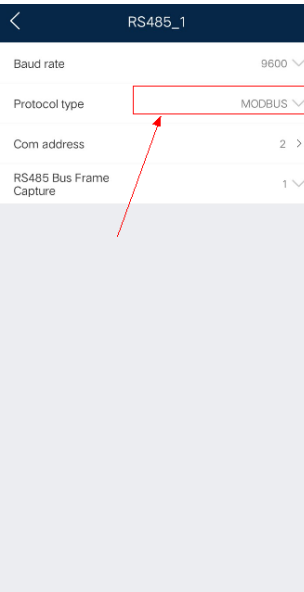
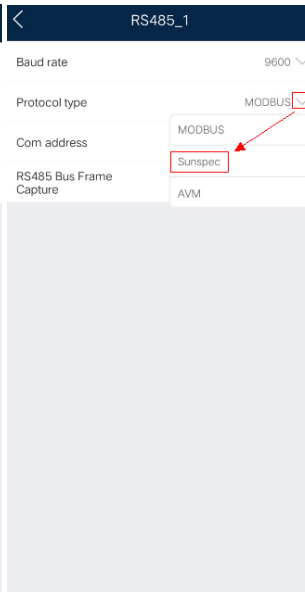
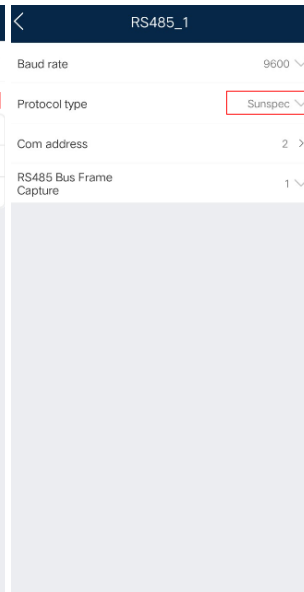
Szymon Witoszek
Senior Solution Manager
Solution Sales & Marketing, CEE & Nordic

Załącznik informacyjny do deklaracji: /

R

R

r / n ffk

Zrzuty ekranu z aplikacji SUN2000 (EN)	Opis postępowania
  	1/ Zalogować się do aplikacji jako instalator. 2/ Z menu głównego wybrać [Settings] (Ustawienia) 3/ Z menu [Settings] wybrać pozycję [Communication configuration] (Konfiguracja komunikacji) 4/ Z menu [Communication configuration] wybrać RS485_X
  	5/ Z menu [RS485_X] rozwinąć pozycję [Protocol type] 6/ Z rozwijanego menu wybrać właściwy standard protokołu [Sunspec] 7/ Po wybraniu standardu protokołu będzie on widoczny w menu [RS485_X].